Edge 1 Aksiyon Kamerası

Edge 1 Action Camera

Made in China

Ürünü kullanmadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyin.

KULLANIM KILAVUZU

Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

OPERASYON GÜVENLİK TALİMATLARI

1-Bu yüksek hassasiyetli bir üründür. Düşürmeyin.

2-Kamerayı elektrik motorları, mıknatıslar ve güçlü radyo dalgaları kullanan makineler gibi güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

3-Kamera kullanım veya şarj sırasında ısınabilir, bu normaldir. Eğer kamera aşırı ısınıyor ve/veya duman çıkarıyorsa, derhal kullanmayı durdurun ve pil veya harici güç kaynağını çıkarın.

4-Kamerayı ve aksesuarları her zaman serin, kuru ve tozdan uzak bir yerde saklayın. Sıcak kaynaklara, yüksek sıcaklıklara ve uzun süreli güneş ışığına doğrudan maruziyetten kaçının.

5-Bu kamera modeli su geçirmez değildir. Su altında kamerayı su geçirmez bir koruyucu kullanmadan asla batırmayın ve su etkinliklerine katılmadan önce su geçirmez contaları kontrol edin.

6-Her zaman kameranızı su, nem, diğer sıvılar veya yanıcı malzemelerden uzak bir şekilde şarj edin. Şarj edilen elektronik cihazlardan kaynaklanabilecek kazaları önlemek için çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.

7-Ekstra pilleri, terminallerin kısa devre yapmasını önlemek için keskin metaller ve nemden uzak bir bölmede saklayın.

8-Pili aşırı şarj etmemeye dikkat edin ve uzun süreli pil şarjından kaçının.

**Kamerayı veya pilini çöp kutusuna veya ateşe atmayın.
Bu amaçla size yakın bir geri dönüşüm tesisini bulun.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin, cihazı parçalara ayırmak garantiyi otomatik olarak geçersiz kılar.**

AKSİYON KAMERA

Ürün Fonksiyonları

Su Geçirmez- Full HD 720P

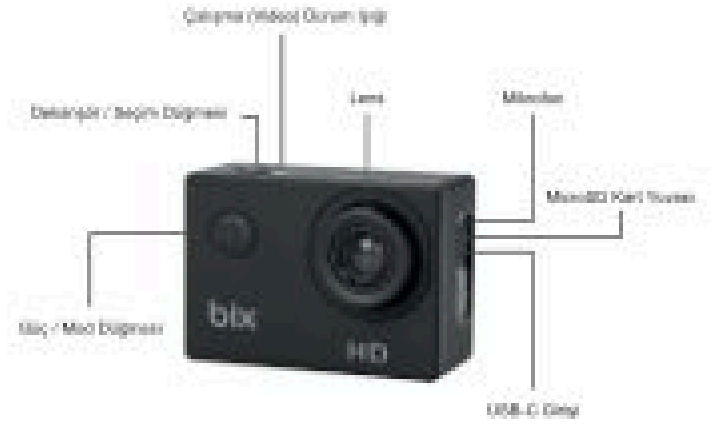

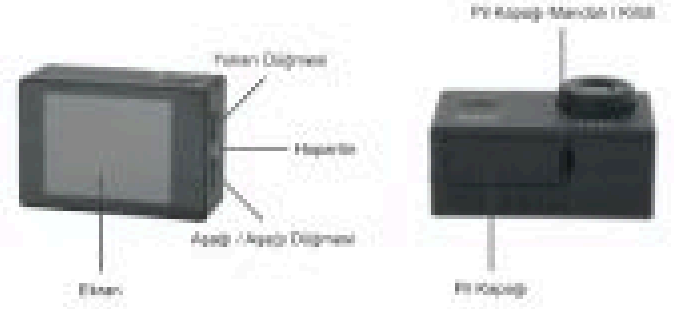

Kamera Montajı

Kameranızı kasklara, araçlara ve ekipmanlara takın.

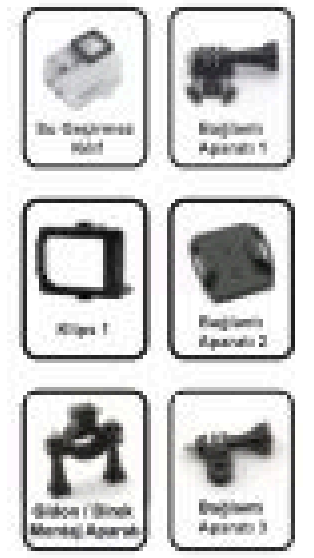

Başlangıç

Kamerayı AÇIN ve kamera modları arasında geçiş yapmak için Güç/Mod Düğmesine art arda basın.



- 720p 30fps
- VGA 30fps

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı ekranda görüntüleyin.

Video Sistemi Ayarları

İki ayar arasında geçiş yapmak için Deklanşör/Seçim Düğmesine art arda basın. Ayar seçenekleri arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın ve istediğiniz seçeneği seçmek için Deklanşör/Seçim düğmesine basın.



1) Video Boyutu

- HD 720p 30fps
- 640(640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320dk	480dk
16 GB	160dk	240dk
8 GB	80 dk	120dk



2) Tarih Etiketi / Damgası: kapalı/açık
3) Hareket Algılama: kapalı/açık
4) Döngüsel Kayıt: kapalı/1dk / 3dk / 5dk



1) Ses: kapalı/açık
2) EV: +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0
3) Resolution: 5M/3M/2M/1.3M
4) Sil: Birini Sil / Tümünü Sil







1) Kilitle: Birini Kilitle / Tümünü Kilitle / Birinin Kilidini Aç / Tümünün Kilidini Aç
2) Ses Seviyesi: 8
3) Biçimlendir (Formatla): İptal / Uygula (Çalıştır)
4) Dil Ayarı: İngilizce / Basitleştirilmiş Çince

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca, Geleneksel Çince, Korece, Japonca, Portekizce, Almanca, Basitleştirilmiş Çince, Felemenkçe, Macarca, Lehçe (isteğe bağlı)

5) Gecikmeli Çekim (Zamanlayıcı): kapalı/açık
6) Saat/Tarih Ayarı: AY/GÜN/YIL, YIL/AY/GÜN, GÜN/AY/YIL

7) Versiyon (Sürüm): 20230711 v1.0

VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Kaydı başlatmak/durdurmak için Deklanşör/Seçim Düğmesine basın.
Fotoğraf çekmek için Güç/Mod Düğmesine basın. (Not: Metinde orijinal olarak Power/Shutter yazılmış ancak bu tip kameralarda mod geçişiyle fotoğraf moduna alınıp çekim yapılır)

Video ve fotoğraf ayarlarını Ayarlar (Settings) menüsünden de değiştirebilirsiniz.

DEPOLAMA/MICROSD KARTLAR

Bu kamera 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli microSD, micro SDHC ve micro SDXC hafıza kartlarıyla uyumludur. Class 10 hız sınıfına sahip bir microSD kart kullanmanız gerekir.

Yüksek titreşimli aktivitelerde maksimum güvenilirlik sağlamak için bilinen markalı hafıza kartları kullanmanızı öneririz.

BATARYAYI ŞARJ ETME

Batarya %0 seviyesine ulaştığında kayıt yapılıyorsa, kamera dosyayı kaydedecek ve ardından kapanacaktır.

Bataryayı şarj etmek için:

1-Kamerayı bir bilgisayara veya USB-C güç kaynağına bağlayın.

2-Batarya şarj olurken şarj durum ışığı AÇIK kalır.

3-Batarya tamamen şarj olduğunda şarj durum ışığı KAPANACAKTIR.

***Şarj Süresi: Tahmini 4 Saat**

Manufacturer: WAWA Teknoloji LTD. ŞTİ.
Manufacturer Address: [illegible]

[illegible]

Kamera Montajı

Kameranızı kasklara, araçlara ve ekipmanlara takın.

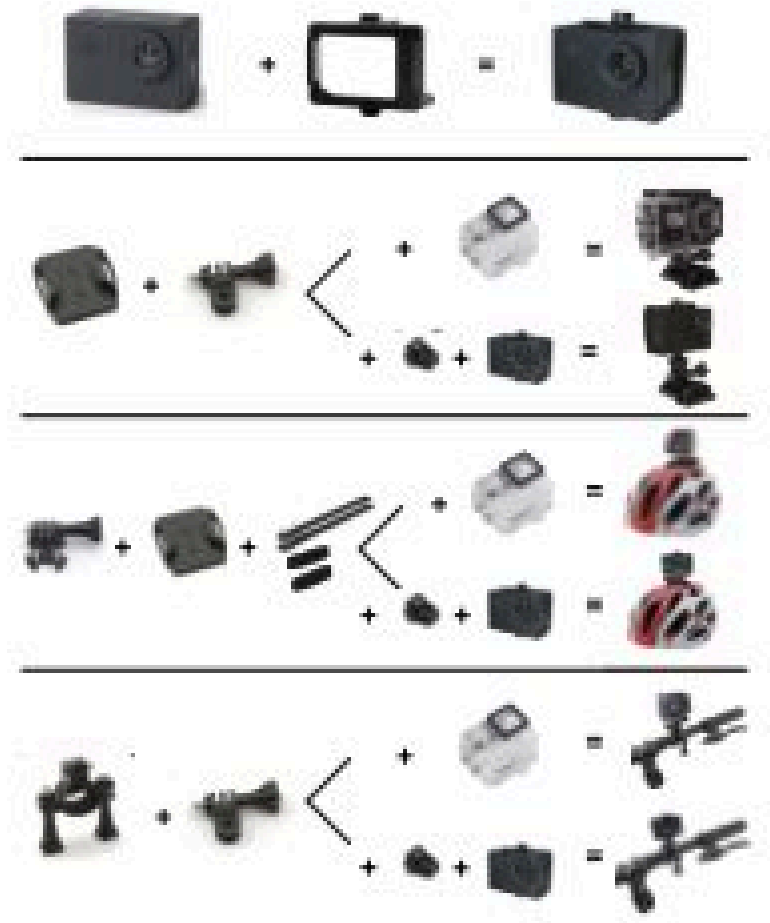

Özellikler

Model:	Edge 1
Ekran Özellikleri:	2.0 inç geniş ekran LCD
Çözünürlük:	176*220
Fotoğraf Çözünürlüğü:	5MP / 3MP / 1MP yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık
Video Çözünürlüğü:	720p HD Video Kayıt (30 FPS)
Şarj Girişi:	Type-C
Batarya Kapasitesi:	900mAh değiştirilebilir lityum batarya
Web Kamerası Özelliği:	Bilgisayar kamerası (webcam) olarak kullanım desteği
Geniş Görüş Açısı:	70° FOV
Ağırlık:	60g
Ürün Boyutları:	59*41*30mm
Su Geçirmezlik:	Kılıf ile birlikte kullanıldığında 30 metreye kadar
Depolama Kapasitesi:	64 GB'a kadar Micro SD kartları destekler

Paket İçeriği

Yapışkan Bantlar x 2
Kayışlar x 4
Batarya x 1
Bisiklet Montaj Aparatı x 1
Klips 1 x 1
Çerçeve
Bağlantı Aparatı 1 x 1
Bağlantı Aparatı 2 x 1
Bağlantı Aparatı 3 x 1
Bağlantı Aparatı 4 x 1
USB Kablosu x 1

Daha fazlası için

GARANTİ KOŞULLARI

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini, haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ WARRANTY CERTIFICATE

İthalatçı Firma
Ünvanı: WAWA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Muratçeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad.
Tekno Center 4. Kat No: 122/A Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon: +90 850 303 22 69
e-mail: info@wawateknoloji.com
Yetkilinin İmzası
Firmanın Kaşesi

Satıcının
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Fatura Tarihi ve No:

Müşterinin
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefonu:
GSM:
Seri No:
Fatura Tarihi No:

Ürünün
Cinsi: Tüm Aksiyon Kameralar
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:
SBHYB Veriliş Tarihi ve Sayısı: [illegible]

Satıcının
İmza Kaşe

Teslim Alan
İmza

WAWA teknoloji
Muratçeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:122/A
Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece/İSTANBUL
+90 850 303 22 69 - info@wawateknoloji.com
www.wawateknoloji.com

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: WAWA Teknoloji LDT. ŞTI.
Manufacturer Address: Murat Cesme Mah. E-5 Londra Asfalti No: 122/A Tekno Center 4.Kat, Buyukcekmece/Istanbul

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description: Action Camera
Trade Name: Bix
Model Name: Pulse 1, Pulse 2, Nexa 1, Edge 1

Complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Report Number: [illegible]

Essential Requirement		Applied Specification / Standards
Art.3.1(a)	Health	EN 50663:2017, EN 62479:2010
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 v 3.2.4 (2020-09)
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

Based on voluntary evaluation of product samples and technical documents, we confirm that The above products comply with the requirements of EU directives. The above products We have passed the standard tests [illegible] RED Directive 2014/53/EU

Place: Istanbul, Türkiye
Date: 15.04.2025
Name & Surname: Selman CELIK
Position: Manager
Signature:

And therefore compliance with the essential requirements And provision of the EMC Directive This declaration is the responsibility of the manufacturer. 2025

USER MANUAL

Please read this user manual carefully before using the camera for the first time.

OPERATION SAFETY INSTRUCTIONS

1-This is a high-precision product. Do not drop it.

2-Avoid strong magnetic fields (electric motors, magnets, machinery using strong radio waves).

3-Heating up during use or charging is normal. If it overheats and/or emits smoke, stop using immediately and remove the battery/power source.

4-Store the camera and accessories in a cool, dry, and dust-free place. Avoid direct sunlight, hot sources, and high temperatures.

5-Not waterproof. Never submerge without a waterproof case; check waterproof seals before water activities.

6-Charge away from water, moisture, other liquids, or flammable materials. Keep children and pets away during charging.

7-Store extra batteries away from sharp metals and moisture to prevent short circuits.

8-Do not overcharge the battery and avoid prolonged charging.

Do not dispose of the camera or its battery in the trash or fire, but find a local recycling facility instead, and contact customer service for any issues since dismantling the device will automatically void the warranty.

ACTION CAMERA

Product Functions

Waterproof - Full HD 720P

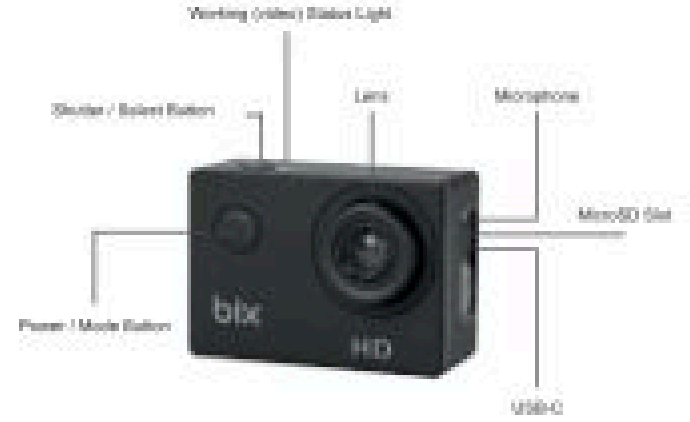

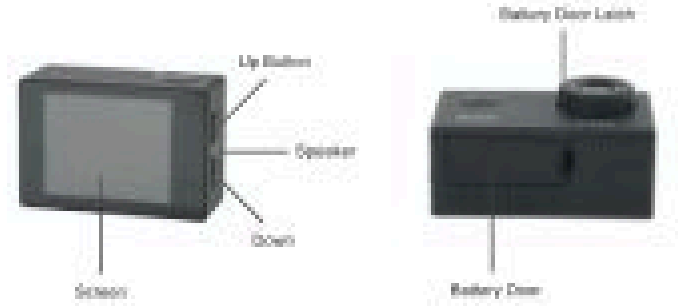

Mounting Your Camera

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

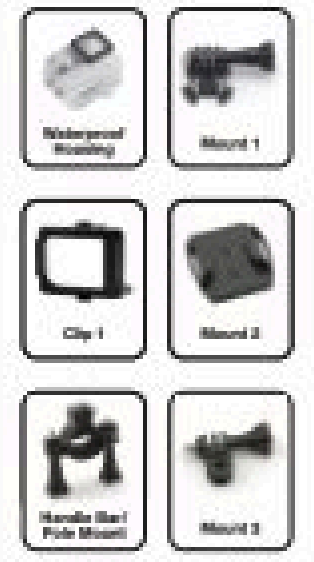

Getting Started

Turn camera ON and repeatedly press the Power/-Mode Button to cycle through camera modes.





- 720p 30fps
- VGA 30fps

View your videos and photos on the screen

Video System Settings

Repeatedly press the Shutter/Select Button to cycle through two settings. Use the Up or Down Button to cycle through the Settings options and press Shutter/Select to select desired option.



1) Movie Size

- HD 720p 30fps
- 640(640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins



2) Date Tag: off/on
3) Motion Detection: off/on
4) Cyclic Record: off/1Min/3Min/5Min



1) Audio: off/on
2) EV: +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0
3) Resolution: 5M/3M/2M/1.3M
4) Delete: Delete One / Delete All







1) Lock: Lock One/Lock All /Unlock One / Unlock All
2) Volume: 8
3) Fomat: Cancel/Execute
4) Language Setting: English/Simplified Chinese

English, French, Italian, Russian, Spanish, Traditional Chinese Korean, Japanese, Portuguese, German, Simplified Chinese Dutch, Hungarian, Polish (optional)

5) Delay pictures:off/on
6) Time Setting: MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, DD/M-M/YYYY
7) Version:20230711 v1.0

CAPTURING VIDEO+PHOTOS

Press the Shutter/Select Button to start/stop recording.
Press the Power/Shutter Button to take a picture.

You can also change video and photo settings in the Settings menu.

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with 8GB,16GB, and 32GB capacity microSD, micro SDHC and micro SDXC memory cards, you must use a microSD card with a class 10 speed rating.

We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

CHARGING THE BATTERY

If recording is occuring when battery reached 0% the camera will save the file and power Off.

To charge the battery

1. connect the camera to a computer or USB-C power supply.
2. The charging status Light remains ON while the battery is charging .
3. The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully charged.

*Charging Time: **Estimated 4 Hours**

Mounting Your Camera

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

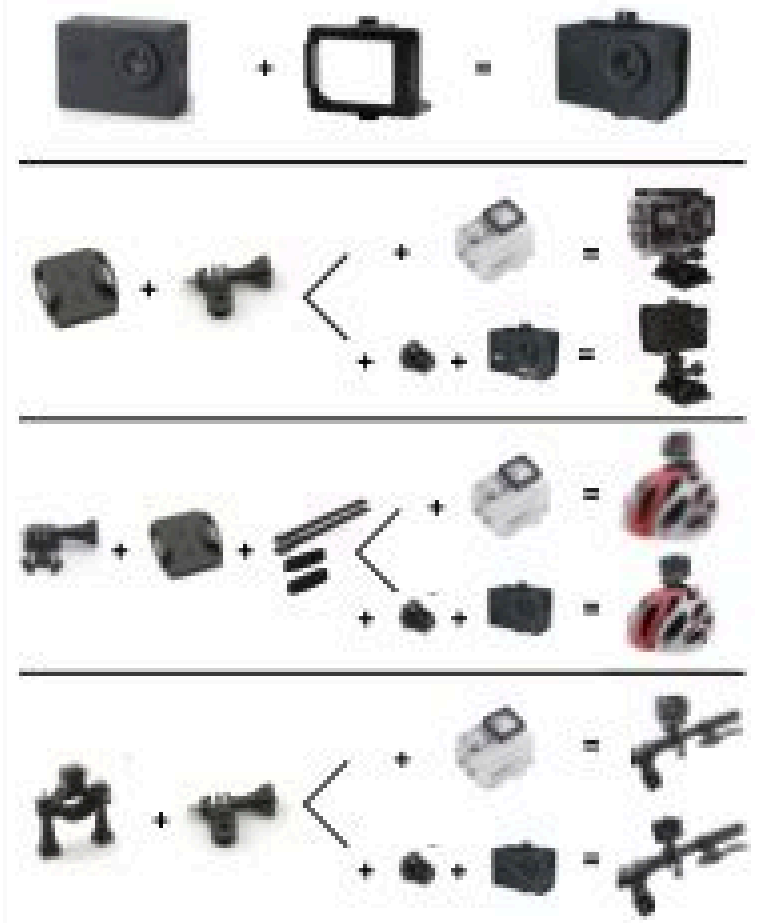

Features

Model:	Edge 1
Screen Specifications:	2.0 inch widescreen LCD
Resolution:	176*220
Photo Resolution:	5MP / 3MP / 1MP high-resolution photography
Video Resolution:	720p HD Video Recording (30 FPS)
Charging Port:	Type-C
Battery Capacity:	900mAh replaceable lithium battery
Webcam Feature:	Support for use as a computer camera (webcam)
Wide Viewing Angle:	70° FOV
Weight:	60g
Product Dimensions:	59*41*30mm
Waterproofing:	Up to 30 meters when used with the case
Storage Capacity:	Supports Micro SD cards up to 64 GB

Package Included

Adhesive Tapes x 2
Straps x 4
Battery x 1
Bicycle Mount x 1
Clip 1 x 1
Frame
Mount Adapter 1 x 1
Mount Adapter 2 x 1
Mount Adapter 3 x 1
Mount Adapter 4 x 1
USB Cable x 1

For more information