bix

Değiştirilebilir Pilli Akıllı Klavye
(iOS için)

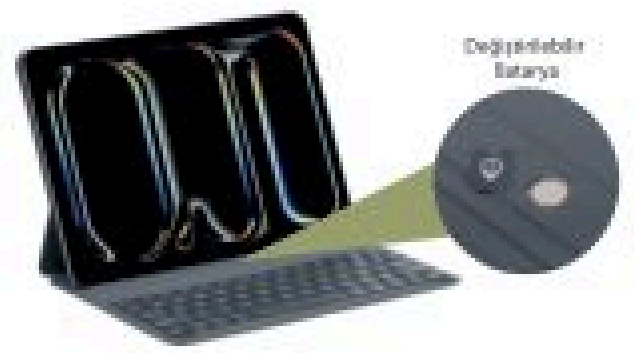

Model: IK04, IK05

Kullanım kılavuzu ×1
Düğme pil ×1
Bluetooth klavye ×1
Yedek küçük kart pimi ×1

Made in China

Ürün Model Özellikleri

Model: IK04
Standart Bluetooth arayüzü: Bluetooth 5.3
Çalışma mesafesi: 10 metreye kadar
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 2.7V–3.3V
Çalışma akımı: <0.2mA
Bekleme akımı: <0.07mA
Uyku modu akımı: ≤2uA
Bekleme süresi: >100 gün

Batarya kapasitesi: 240mAh
Kesintisiz çalışma süresi: >80 gün
Tuş basma kuvveti: 60 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basış
Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +55°C
Ürün boyutu: 25.1 × 18.3 × 1.2 cm
Ürün net ağırlığı: 432g

Uyumlu cihazların bilgisi

IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK05
Standart Bluetooth arayüzü: Bluetooth 5.3
Çalışma mesafesi: 10 metreye kadar
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 2.7V–3.3V
Çalışma akımı: <0.2mA
Bekleme akımı: <0.07mA
Uyku modu akımı: ≤2uA
Bekleme süresi: >100 gün

Batarya kapasitesi: 240mAh
Kesintisiz çalışma süresi: >80 gün
Tuş basma kuvveti: 60 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basış
Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +55°C
Ürün boyutu: 25.1 × 18.3 × 1.2 cm
Ürün net ağırlığı: 432g

Uyumlu cihazların bilgisi:

IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11(A16)2025

Daha Fazla Uyumlu Cihazlar Bilgisi İçin QR Okutunuz

https://bix.com.tr/

Gösterge Işığı Açıklamaları

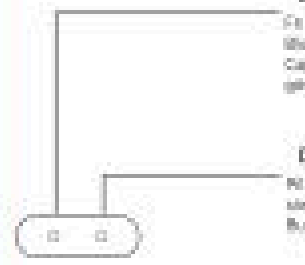

Bluetooth ve Caps Lock Gösterge Işığı

Fn + Bluetooth tuşuna basıldığında Bluetooth özelliği etkinleşir. Bluetooth bağlantısı aktif olduğunda mavi gösterge ışığı yanıp söner. Caps Lock tuşuna basıldığında büyük harf modu etkinleşir ve mavi gösterge ışığı sabit yanar.

Düşük Pil Uyarı Işığı

Pil voltajı 2.3V'un altına düştüğünde kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Bu uyarı, pilin değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

Ürün Tanıtımı

Fonksiyon Tuşu Açıklamaları

Açma / Kapama Anahtarı

Anahtarı ON konumuna getirerek cihazı açabilirsiniz.
Anahtarı OFF konumuna getirerek cihazı kapatabilirsiniz.

OFF ○ ON
Güç açık

OFF ○ ON
Güç kapalı

ORİJİNAL
Teknoloji Dış Ticaret Ltd. Şti.

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükçekmece / İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr

Düğme Pil Değiştirme Şeması

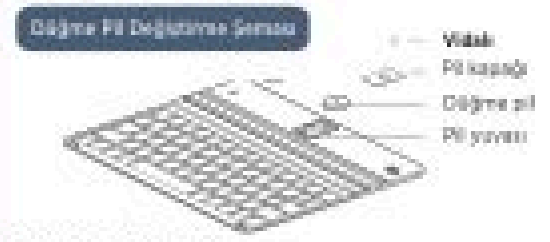

Pil Değiştirme Talimatları

Adım 1:
Bir aparat yardımıyla pil kapağını açın ve yedek düğme pili, pozitif (+) kutbu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Adım 2:
Pil değişimini tamamladıktan sonra pil kapağını kapatın ve cihazı açarak kullanmaya devam edin.

Bluetooth Bağlantı Talimatları

Adım 1
Cihazı çalıştırmak için güç anahtarını ON konumuna getirin.

Adım 2
Eşleştirme moduna etkinleştirmek için Fn + Bluetooth tuşlarına basın.
Bluetooth gösterge ışığı yanıp sönecek ve klavye yaklaşık 60 saniye boyunca eşleştirme için görünür olacaktır.

Adım 3
iPad cihazınızın kilidini açın, Ayarlar menüsüne girin ve Bluetooth seçeneğini açın.


(1) (2) (3)

Adım 4
Bluetooth cihaz listesinde görünen Bluetooth Keyboard cihazını seçerek bağlantıyı gerçekleştirin. Bağlantı başarılı olduğunda cihaz durumunda "Connected" (Bağlandı) ifadesi görüntülenecektir.


(4) (5)

Enerji Tasarruflu Uyku Modu

Klavye üzerinde 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında cihaz otomatik olarak enerji tasarruflu uyku moduna geçer.
Gerekli durumlarda herhangi bir tuşa basıldığında klavye yeniden aktif hale gelir ve cihaza otomatik olarak tekrar bağlanır.
Yaklaşık 3 saniye içerisinde normal çalışma durumuna döner.

Multimedya ve Bluetooth Kısayol Tuşları

🔇	Sessiz	🔉	Ses Azaltma	🔊	Ses Artırma
⏯	Oynat / Duraklat	⏮	Önceki Parça	⏭	Sonraki Parça
🔍	Arama	▢	Ana Ekrana Dön	▣	Ekran Görüntüsü
⊞	Çoklu Görev Penceresi	Fn	Yardımcı Tuşlar (Fn)	🌐	Giriş Yöntemi Değiştirme
☼	Parlaklık Azaltma	☀	Parlaklık Artırma	ᛒ	Bluetooth
🔒	Ekranı Kilitle	end	İmleci Satır Sonuna Taşı	pgdn	Sayfa Aşağı
home	İmleci Satır Başına Taşı	pgup	Sayfa Yukarı		

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kablosuz Parazitlerden Kaçının

Kararlı bir kablosuz bağlantı sağlamak için kullanım sırasında kablosuz yönlendirici ve diğer Bluetooth cihazları gibi cihazlardan kaynaklanabilecek frekans karışıklığından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Su ve Neme Karşı Koruyun

Klavyeyi suya batırmayın ve yüksek nemli ortamlarda kullanmayın. Aksi halde klavye devresi ve tuşlar zarar görebilir.

Uzun Süre Kullanılmayacaksa

Klavye uzun süre kullanılmayacaksa pil tasarrufu sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için güç anahtarının kapatılması tavsiye edilir.

Sorun Giderme

Bluetooth Klavye Aranamıyor

1-Klavye pil seviyesini kontrol edin.
Bluetooth klavye pilinin yeterince şarj edilmiş olduğundan ve cihazın normal şekilde açık olduğundan emin olun.
2-Bluetooth ayarlarını kontrol edin.
iPad cihazında Ayarlar > Bluetooth menüsünü açın ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
3-Cihaz listesini yenileyin.
Bluetooth ayarları ekranında Bluetooth'u kapatıp tekrar açın ve iPad'in yakındaki Bluetooth cihazlarını yeniden aramasını bekleyin.
4-Parazit oluşturan cihazları uzaklaştırın.
Kablosuz fare, telefon veya diğer Bluetooth cihazları gibi sinyal karışıklığına neden olabilecek cihazları uzaklaştırarak Bluetooth cihazlarının normal şekilde algılanmasını sağlayın.

Bluetooth Bağlantısı Sık Sık Kopuyor

1-Sinyal Paraziti
Bluetooth sinyali; kablosuz kulaklık, kablosuz işaretleyici ve benzeri cihazlardan etkilenebilir.
Paraziti azaltmak için Bluetooth klavye ile iPad cihazını birbirine yakın kullanmanız önerilir.
2-Düşük Pil Seviyesi
Bluetooth klavye pil seviyesi düşük olduğunda bağlantı kararsız hale gelebilir.
Bu durumda pil seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa pili değiştirin.

Yeni Bağlanan iPad Klavyesinde Büyük Harf Tuşu Çalışmıyor

1-iPad cihazında aşağıdaki yolu izleyin:
Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Klavye > Küçük Harf Tuşlarını Göster
Ardından ilgili seçeneği etkinleştirin.
2-Bu işlemden sonra Caps Lock tuşuna basarak büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapabilirsiniz.
3-Giriş yöntemini değiştirmek için Ctrl tuşuna basılı tutarken Boşluk tuşuna basın.

Bluetooth Bağlantısı Otomatik Olarak Kesiliyor ve Klavye Kapanıyor

1-Düğme pilin enerjisi tükenmiş olabilir. Pili değiştirin.
2-Pil kutupları ters yerleştirilmiş olabilir.
Düğme pilin "+" işaretli yüzünün yukarı baktığından emin olun.
3-Düğme pil yuvasındaki temas yaylarını kontrol edin.
Deformasyon veya zayıf temas olup olmadığını inceleyin.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

---

bix

Replaceable Battery Smart Keyboard
(for iOS)

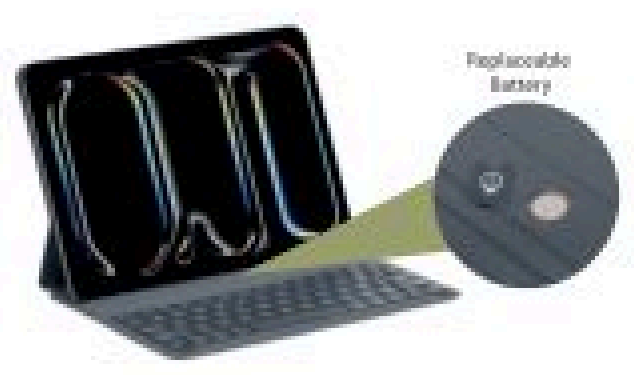

IK04-IK05

Package includes:
Instruction manual x1
Button battery x1
Bluetooth keyboard x1
Replacement small card pin X1

Product Model Specification

Model: IK04
Standard Bluetooth: 5.3 interface
Working Distance: Within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 2.7-3.3V
Working current: <0.2mA
Standby current: <0.07mA
Sleep current: <0.2uA
Standby time: >100 days

Battery Capacity: 240mAh
Sustainable working hours: >80DAYS
Button force: 60 ± 10g
Button life: 5 million hits
Working temperature: -10 ~ +55 degrees
Product size: 25.1 x 18.3 x 1.2 cm
Product N.W: 432g

Compatible Devices:

IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK05
Standard Bluetooth: 5.3 interface
Working Distance: Within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 2.7-3.3V
Working current: <0.2mA
Standby current: <0.07mA
Sleep current: <0.2uA
Standby time: >100 days

Battery Capacity: 240mAh
Sustainable working hours: >80DAYS
Button force: 60 ± 10g
Button life: 5 million hits
Working temperature: -10 ~ +55 degrees
Product size: 25.1 x 18.3 x 1.2 cm
Product N.W: 402g

Compatible Devices:

IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11(A16)2025

Scan the QR Code for More Compatible Devices

https://bix.com.tr/

1.3:Indicator light function description

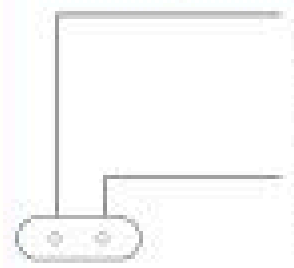

Bluetooth and lowercase indicator lights: When pressing Fn+ ᛒ, Bluetooth is activated, blue light flashes, and when pressing Caps Lock, uppercase is turned on, and blue light remains on for a long time

Low voltage indicator light: When the voltage is below 2.3V, the red light flashes and reminds you to replace the battery

Product Overview

1:Function Button Description

1.2. On/Off key: Turn to on for power on.Turn to off for Power off

OFF ○ ON
Power on

OFF ○ ON
off status

1.4:Schematic diagram for replacing button batteries



Step 1: Open the battery cover with a clip and replace it with a spare button battery (with the positive pole facing upwards)

Step 2: After replacing the battery, close the battery cover and turn it on to continue using it.

2: Connection steps

1. Switch to ON mode to start up

2. Pairing: Press Fn+ ᛒ to enter pairing status. At this time, the Bluetooth indicator light will flash, and the keyboard will be searchable for 60 seconds

3. Open and unlock the iPad, click on the settings icon, and open Bluetooth in the menu (as shown below)


(1) (2) (3)

4. Find the Bluetooth device name: Bluetooth keyboard, and connect it. After the device is successfully connected, the word "Connected" will be displayed in the Bluetooth device list


(4) (5)

3: Energy saving sleep mode

When there is no operation on the keyboard for 10 minutes, it enters power-saving sleep mode. If needed, press any key and the keyboard will be awakened and automatically reconnected to the device. It will work normally in about 3 seconds

4: Multimedia and Bluetooth shortcut icon instructions

🔇	Mute	🔉	Volume-	🔊	Volume+
⏯	Play/Pause	⏮	Previous song	⏭	Next song
🔍	Search	▢	Return to the main interface	▣	Screenshot
⊞	Multitasking window	Fn	Auxiliary buttons	🌐	Input method switching
☼	Brightness-	☀	Brightness+	ᛒ	Bluetooth
🔒	Lock screen	end	Cursor to end of line	pgdn	Page Down
home	Cursor to beginning of line	pgup	Page Up		

Take care

1.Avoid interference with other wireless devices: In order to maintain a stable wireless connection, frequency interference with other wireless devices such as wireless routers and Bluetooth devices should be avoided as much as possible during use.

2.Avoid water and humidity: Do not immerse the keyboard in water or place it in a high humidity environment to avoid damaging the keyboard circuit and buttons

3.Long term non use: It is recommended to turn off the keyboard power switch to save battery power and extend battery life.

Fault cleaning

Problem 1: Unable to search for Bluetooth keyboard

1. Check keyboard power: Ensure that the Bluetooth keyboard battery is fully charged and remains in a normal power on state.
2. Open Bluetooth device settings: In the iPad settings, find the Bluetooth settings option and confirm that the Bluetooth function is turned on.
3. Refresh available devices: In the Bluetooth settings interface, turn off and then turn on Bluetooth, and wait for the iPad to search for nearby Bluetooth devices again.
4. Turn off interfering devices: Close the Bluetooth port of nearby devices that may interfere with Bluetooth signals (such as wireless mice, phones, etc.) to ensure that Bluetooth devices can be detected normally.

Problem 2: Frequent disconnection during Bluetooth keyboard connection

1.Signal interference: The signal of Bluetooth devices is susceptible to interference from nearby wireless devices, such as wireless headphones, wireless markers, etc. The solution is to keep the Bluetooth keyboard and iPad as close as possible to reduce interference sources.
2.Low battery: When the Bluetooth keyboard battery is low, it may cause unstable connections. At this point, it is necessary to check the battery level and replace it with a new one.

Problem 3: The capitalization key on the newly connected iPad keyboard cannot be used

1.Open Settings - General - Accessibility - Keyboard - Display lowercase keys, and click Open to open it.
2.Pressing the CapsLock key at this point switches between uppercase and lowercase.
3.If you want to switch input methods, hold down the Ctr key and then press the spacebar.

Problem 4: Bluetooth automatically disconnects and keyboard automatically shuts down

1.The button battery is out of battery and needs to be replaced.
2.The positive and negative stages of the battery are reversed, and the button battery with the+symbol is facing upwards.
3.Check the contact springs of the button battery for any deformation or poor contact.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece / İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN
Cinsi: Tüm Bluetooth Klavyeler
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No: