TR

bix

Dokunmatik Yüzeyli Akıllı Klavye
(iOS için)

Model: IK06, IK07

Kullanım kılavuzu ×1 Kablosuz klavye ×1 USB şarj kablosu ×1

Made in China

Ürün Model Özellikleri

Model: IK06	Şarj süresi: 2 - 3 saat
Bluetooth 6.0 standart arayüz	Batarya kapasitesi: 400mAh
Kullanım mesafesi: 10 metre	Kesintisiz çalışma süresi: > 30 saat (Arka ışığı kapalı)
Modülasyon yöntemi: GFSK	Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Çalışma voltajı: 3.0 - 4.2V	Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma akımı: <9mA	Çalışma sıcaklığı: -10°C - +55°C
Bekleme akımı: <4mA	Şarj yöntemi: Type-C
Uyku modu akımı: < 40uA	Ürün ölçüsü: 25 × 19.2 × 1.8 cm
Şarj akımı: < 250mA	Ürün net ağırlığı: 592.5g
Bekleme süresi: > 100 gün	

Uyumlu cihazların bilgisi:
IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK07	Şarj süresi: 2 - 3 saat
Bluetooth 6.0 standart arayüz	Batarya kapasitesi: 400mAh
Kullanım mesafesi: 10 metre	Kesintisiz çalışma süresi: > 30 saat (Arka ışığı kapalı)
Modülasyon yöntemi: GFSK	Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Çalışma voltajı: 3.0 - 4.2V	Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma akımı: <9mA	Çalışma sıcaklığı: -10°C - +55°C
Bekleme akımı: <4mA	Şarj yöntemi: Type-C
Uyku modu akımı: < 40uA	Ürün ölçüsü: 25 × 19.2 × 1.8 cm
Şarj akımı: < 250mA	Ürün net ağırlığı: 600.5g
Bekleme süresi: > 100 gün	

Uyumlu cihazların bilgisi:
IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11 (A16)2025

Daha Fazla Uyumlu Cihazların Bilgisi İçin QR Okutunuz

https://bix.com.tr/

Bluetooth Klavye Bağlantı Adımları

Klavyeyi açın

Güç anahtarını ON konumuna getirin. Bluetooth göstergesi, Caps Lock göstergesi ve düşük pil göstergesi aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca yanacaktır. Daha sonra çalışma göstergesi aktif olur. Eşleştirme moduna [illegible] "Connect" tuşuna basın. (Bluetooth göstergesi [illegible])

Tablet ayarlarını açın

[illegible]

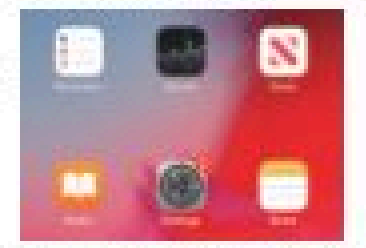

Bluetooth menüsüne girin

Ayarlar ekranında bulunan Bluetooth seçeneğine dokunun.



Bluetooth özelliğini etkinleştirin

[illegible]



Klavyeyi seçin ve eşleştirin

[illegible]



Bağlantıyı kontrol edin

[illegible]



Klavye Kısayol Tuşu Açıklamaları

	Geri Dön (Esc)		Parlaklık Azaltma		Parlaklık Artırma
	Çoklu Görev Penceresi		Arama		Sesli Giriş / Siri
	Rahatsız Etme Modu		Önceki Parça		Oynat / Duraklat
	Sonraki Parça		Sessiz Mod		Ses Azaltma
	Ses Artırma		Ekranı Kilitle	Fn	Fn Yardımcı Kombinasyon Tuşu
	Arka Aydınlatma Parlaklığı				

Not 1

Yukarıdaki tuş fonksiyonları Fn tuşu ile birlikte kullanılmalıdır.

Parlaklık Ayarı

Fn + Aydınlatma Tuşu kombinasyonu ile arka aydınlatma parlaklığı ayarlanabilir. Toplam 3 farklı parlaklık seviyesi bulunmaktadır.

Not 2

Renk Ayarı

Arka aydınlatma rengini değiştirmek için ilgili tuşa bir kez basın. Toplam 7 farklı arka aydınlatma renk modu bulunmaktadır.

ORİJİNAL
Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece / İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr

---

iOS 14.5 ve Üzeri Touchpad Hareketleri

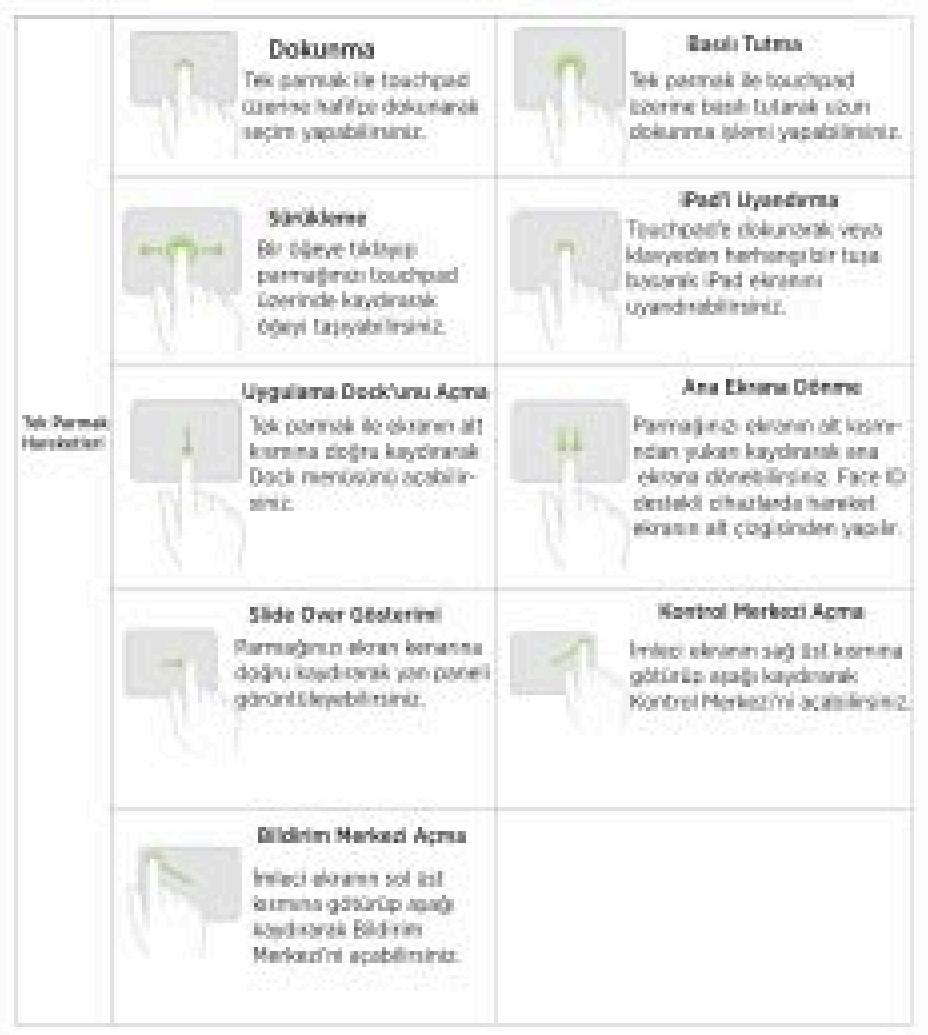

Tek Parmak Hareketleri	**Dokunma** [illegible]	**Basılı Tutma** [illegible]
	Sürükleme [illegible]	**iPad'i Uyandırma** [illegible]
	Uygulama Dock'unu Açma [illegible]	**Ana Ekrana Dönme** [illegible]
	Slide Over Dock'unu Açma [illegible]	**Kontrol Merkezi Açma** [illegible]
	Bildirim Merkezi Açma [illegible]	

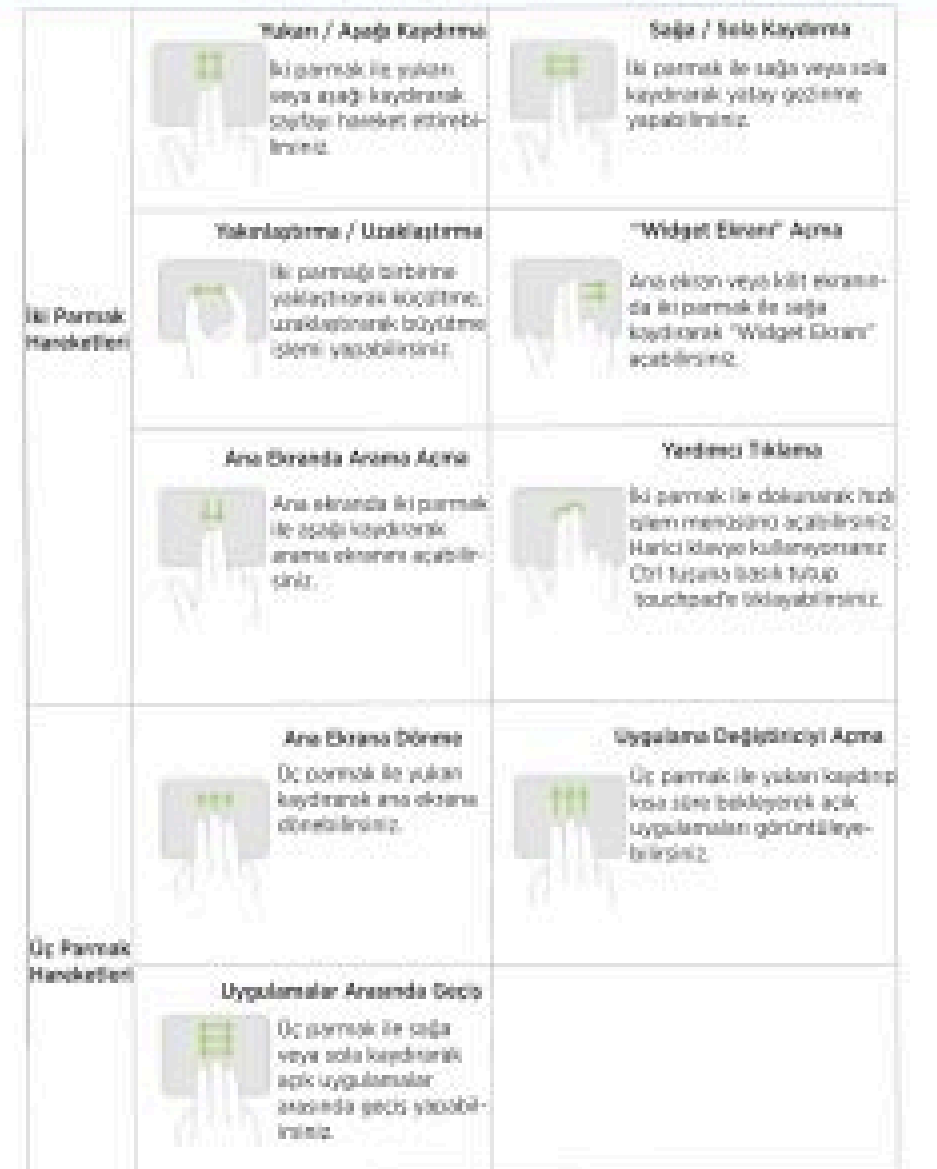

İki Parmak Hareketleri	**Yukarı / Aşağı Kaydırma** [illegible]	**Sağa / Sola Kaydırma** [illegible]
	Yakınlaştırma / Uzaklaştırma [illegible]	**"Widget Ekranı" Açma** [illegible]
	Ana Ekranda Arama Açma [illegible]	**Yardımcı Tıklama** [illegible]
Üç Parmak Hareketleri	**Ana Ekrana Dönme** [illegible]	**Uygulama Değiştiriciyi Açma** [illegible]
	Uygulamalar Arasında Geçiş [illegible]	

Dikkat

-Klavye uzun süre kullanılmayacaksa pil ömrünü korumak için cihazı kapatmanız önerilir.
-Daha uzun pil ömrü için, güç göstergesi yanıp sönmeye başlamadan önce klavyeyi şarj edin. Şarj süresinin en az 2 saat olması önerilir.

Enerji Tasarrufu Uyku Modu

-Klavye 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer ve gösterge ışığı kapanır.

-Tekrar kullanmak için herhangi bir tuşa yaklaşık 3 saniye basın. Klavye yeniden aktif olduğunda gösterge ışığı yanacaktır.

Sorun Giderme

-Klavyenin açık olduğundan emin olun.
-Klavyenin bağlantı mesafesi içinde olduğundan emin olun.
-Pil seviyesini kontrol edin.
-Cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
-Kablosuz klavyenin Bluetooth üzerinden bağlandığını kontrol edin.
-Klavyenin eşleştirme işleminin başarıyla tamamlandığından emin olun.

Temizlik

Klavyeyi temizlemek için alkol veya benzeri uygun temizlik ürünleri kullanabilirsiniz.

Şarj Etme

Pil seviyesi düşük olduğunda güç göstergesi yanıp söner. Bu durumda klavyenin şarj edilmesi gerekir.

Orijinal USB kablosunun B ucunu klavyedeki şarj bağlantı noktasına takın.
USB kablosunun A ucunu güç adaptörüne veya bilgisayarın USB portuna bağlayın.
Şarj sırasında şarj göstergesi yanık kalır.
Şarj tamamen dolduğunda gösterge ışığı yeşil renge döner.

Caps Lock Tuşu Ayarı (iOS 10-15)

Sistem iOS 10-12 sürümüne güncellendiğinde, Bluetooth klavyedeki Caps Lock tuşu varsayılan olarak Latin klavye geçiş işlevine atanabilir.
iOS 13-15 sürümlerinde ise Caps Lock tuşu varsayılan olarak dil değiştirme işlevi için kullanılabilir. Bu durum büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını engelleyebilir.

Normal Caps Lock işlevini geri yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Bluetooth klavyeyi cihazınıza bağlayın.
Ayarlar > Genel > Donanım Klavyesi menüsüne girin.
Açılan ekranda bulunan "Caps Lock Latin Switch" veya dil değiştirme seçeneğini kapatın.

Bu işlemden sonra Caps Lock tuşu normal büyük / küçük harf işleviyle çalışacaktır.

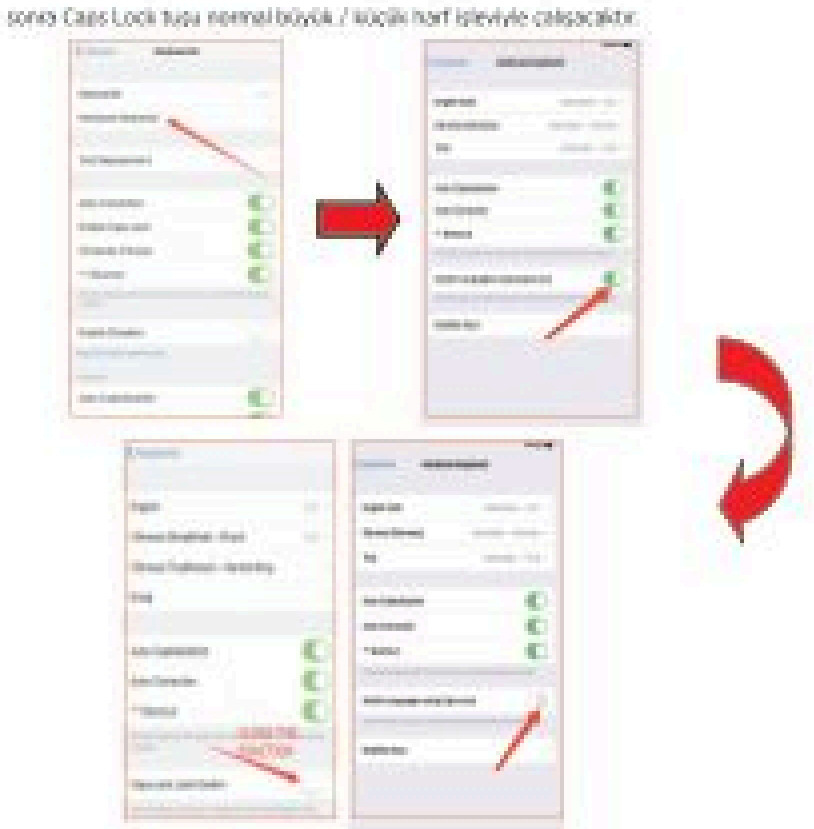

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EN

bix

Magic Trackpad Keyboard
(for iOS)

Model: IK06, IK07

Package included: Instruction manual×1 Wireless keyboard×1 USB charging cable×1

Product Model Specification

Model: IK06	Charging time: 2 - 3 hours
Standard Bluetooth 6.0 interface	Battery Capacity: 400mAh
Working Distance within 10 meters	Sustainable working hours: >30hours (Turn off the backlight)
Modulation Method: GFSK	Button force: 80 ± 10g
Working voltage: 3.0-4.2V	Button life: 5 million hits
Working current: < 9 mA	Working temperature: -10 - +55 degrees
Standby current: < 4 mA	Charging method: TYPE-C
Sleep current: <40uA	Product size: 25 × 19.2 × 1.8cm
Charging current: <250mA	Product N.W: 592.5g
Standby time: >100 days	

Compatible Devices:
IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK07	Charging time: 2 - 3 hours
Standard Bluetooth 6.0 interface	Battery Capacity: 400mAh
Working Distance within 10 meters	Sustainable working hours: >30hours (Turn off the backlight)
Modulation Method: GFSK	Button force: 80 ± 10g
Working voltage: 3.0-4.2V	Button life: 5 million hits
Working current: < 9 mA	Working temperature: -10 - +55 degrees
Standby current: < 4 mA	Charging method: TYPE-C
Sleep current: <40uA	Product size: 25 × 19.2 × 1.8cm
Charging current: <250mA	Product N.W: 600.5g
Standby time: >100 days	

Compatible Devices:
IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11 (A16)2025

Scan the QR Code for More Compatible Devices

https://bix.com.tr/

Bluetooth Keyboard Connection Steps

1.Toggle the switch to ON, the Bluetooth indicator, Caps Lock indicator, and weak power indicator will light up for 3 seconds at the same time,then the keyboard working indicator turn on, manually press "connect" to enter pairing (the Bluetooth indicator flashing slowly)

ON
OFF

2.Open and unlock your tablet and click on the "Settings" icon

3.In the settings menu,click on the "Bluetooth"menu



4.Turn on the Bluetooth switch and the tablet will automatically search for Bluetooth keyboard devices



5.Discover the Bluetooth keyboard device: Bluetooth Keyboard, click it and confirm the connection, the Bluetooth keyboard will automatically connect



6.After the Bluetooth connection is successful, the working indicator will turn off, and the device will display "connected" in the Bluetooth device list

---

Keyboard Shortcut Function Description

esc	Return		Brightness-		Brightness+
	Multitasking window		Search		Voice input/siri
	Do not disturb mode		The last song		Play/pause
	The next song		Mute		Volume-
	Volume+		lock screen	Fn	Auxiliary combination button
	backlight brightness				

Note one: The above button functions need to be used in conjunction with Fn.

Brightness adjustment: fn Key combination, Three brightness cycles in total

Note two: Color adjustment: single press to switch backlight color, a total of 7 color loops

---

Touch pad gestures for systems above IOS 14.5

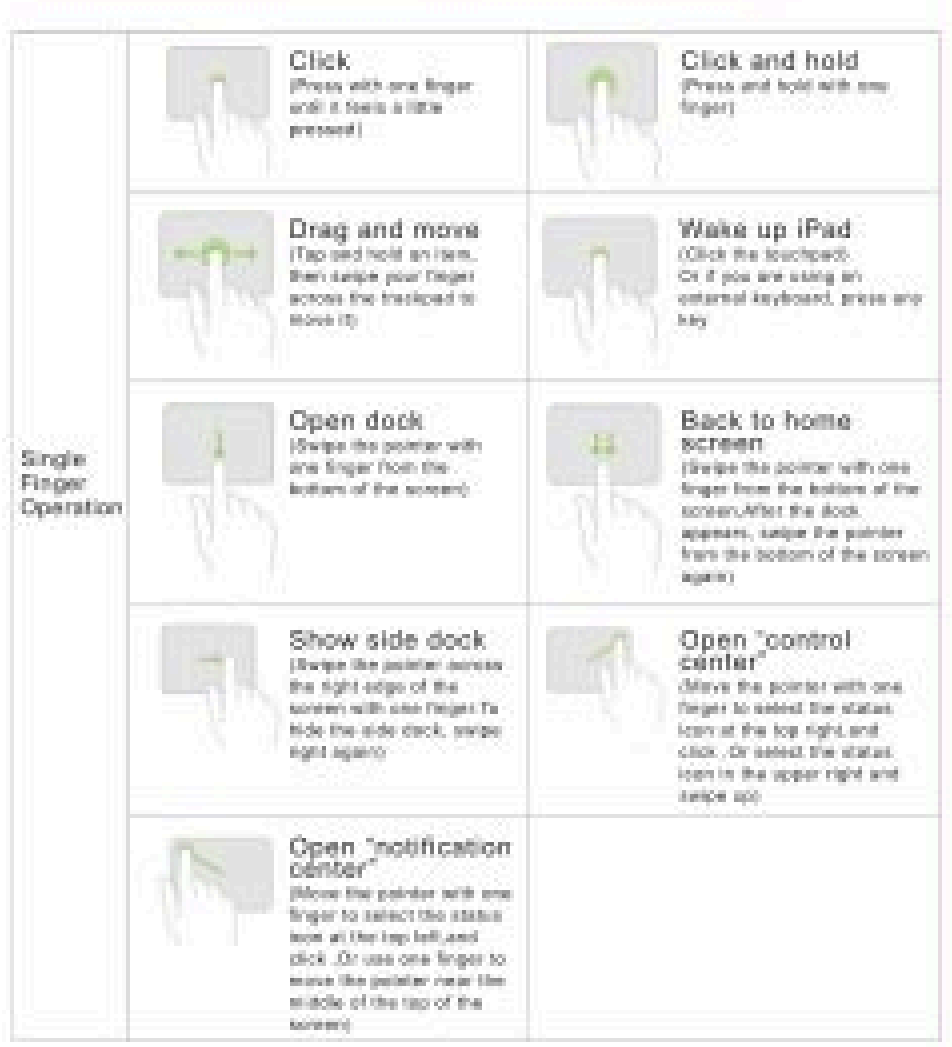

Single Finger Operation	**Click** (Press with one finger until it feels a little pressed)	**Click and hold** (Press and hold with one finger)
	Drag and move (Tap and hold an item, then swipe your finger across the trackpad to move it)	**Wake up iPad** (Click the touchpad. Or if you are using an external keyboard, press any key)
	Open dock (Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen)	**Back to home screen** (Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen.After the dock appears, swipe the pointer from the bottom of the screen again)
	Show side dock (Swipe the pointer across the right edge of the screen with one finger.To hide the side dock, swipe right again)	**Open "control center"** (Move the pointer with one finger to select the status icon at the top right,and click . Or select the status icon in the upper right and swipe up)
	Open "notification center" (Move the pointer with one finger to select the status icon at the top left,and click .Or use one finger to move the pointer near the middle of the top of the screen)	

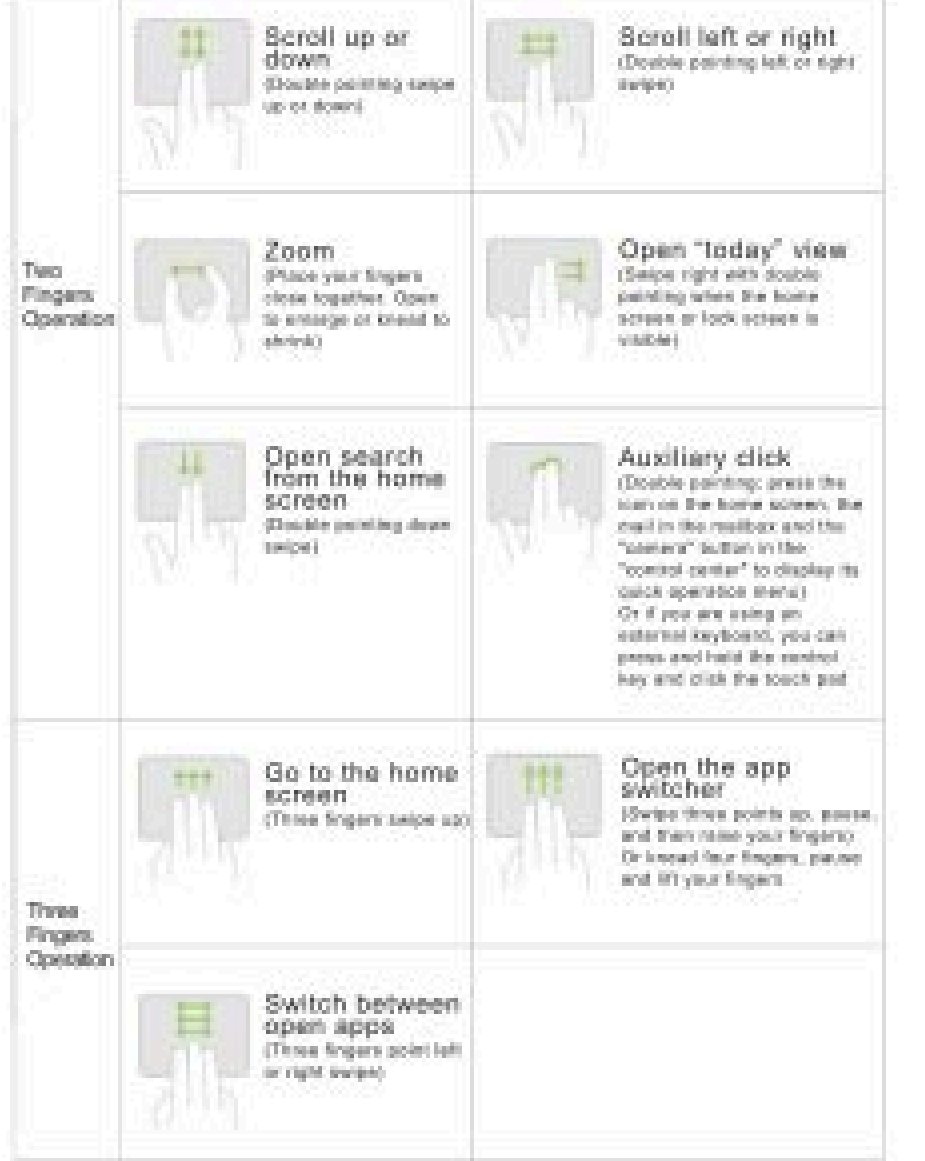

Two Fingers Operation	**Scroll up or down** (Double pointing swipe up or down)	**Scroll left or right** (Double pointing left or right swipe)
	Zoom (Place your fingers close together. Open to enlarge or knead to shrink)	**Open "today" view** (Swipe right with double pointing when the home screen or lock screen is visible)
	Open search from the home screen (Double pointing down swipe)	**Auxiliary click** (Double pointing: press the icon on the home screen, the mail in the mailbox and the "camera" button in the "control center" to display its quick operation menu) Or if you are using an external keyboard, you can press and hold the control key and click the touch pad
Three Fingers Operation	**Go to the home screen** (Three fingers swipe up)	**Open the app switcher** (Swipe three points up, pause, and then raise your fingers) Or knead four fingers, pause and lift your fingers
	Switch between open apps (Three fingers point left or right swipe)	

Attention

1.When not use for long time,suggest to close keyboard,in order to prolong battery lift
2.In order to get longer battery lift,charging before keyboard power light flashes,charging time must be better more than 2 hours

Energy Saving Sleep Mode

When keyboard not use will be enter sleep mode after 15 minutes,keyboard indicator will off press any key 3s to wake it up when need use again,then keyboard indicator will turn on

Troubleshooting

1.Make sure the power is turned on
2.Ensure keyboard operable distance
3.Make sure the battery has power
4.Ensure the devicde's Buletooth was turned on
5.Ensure the wireless keyboard was connected with the Bluetooth
6.Ensure the wireless keyboard paired successfully

Cleaning

Washing,alcohol or a similar cleaning agent decontaminationkeyboard

Charging

When battery is low, the power indicator blinking,means need to charge the keyboard
1.Connect Genuine Parts USB cable B port to keyboard cradle
2.Connect USB cable A port to power adapter or computer USB port
3.During charging, the charging indicator will be on, and it will turn green when fully charged

---

When system is upgraded to IOS10 - IOS12, the CapisLock key on the Bluetooth keyboard will default to the function of switching to the Latin keyboard (the CapisLock key will default to the function of switching language in IOS 13-15), which makes it impossible to switch between upper and lower case. You can do the following settings to restoring normal functionality:

1. First connect the bluetooth
2. Settings -> General -> Hareware keyboard
3. After clicking in, you will see"Caps Lock Latin Switch", (IOS 13-15 CapisLock key will default to switch language function)" is on, just turn it off

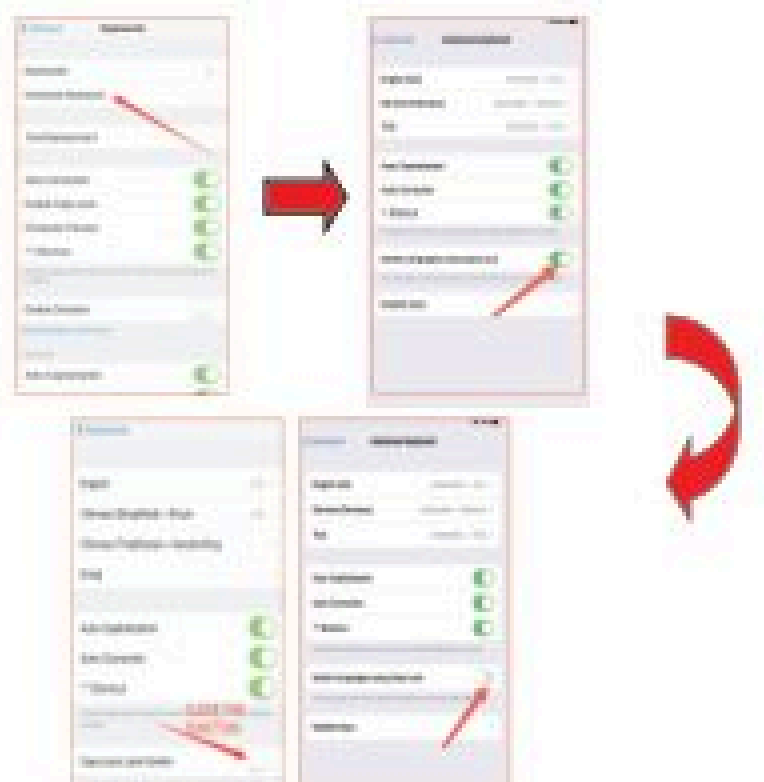

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece/İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ORİJİNAL TEKNOLOJİ
DIŞ TİC. VE LTD.

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN
Cinsi: Tüm Bluetooth Klavyeler
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No:

字体：思源黑体中文 + arial字体英文